



# RULLO

## SONESSE 40 WT 3/30



L'azionamento plug-in Sonesse 40 WT è un motore specifico per applicazioni interne. Azionamento con condensatore monofase e finecorsa integrati sulla testa del motore, sul freno, sull'ingranaggio epicicloidale e sull'interruttore di protezione termica integrato. Con tecnologia Sonesse di serie per un funzionamento particolarmente silenzioso.

### DATI TECNICI

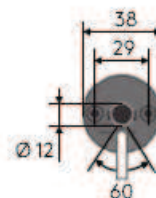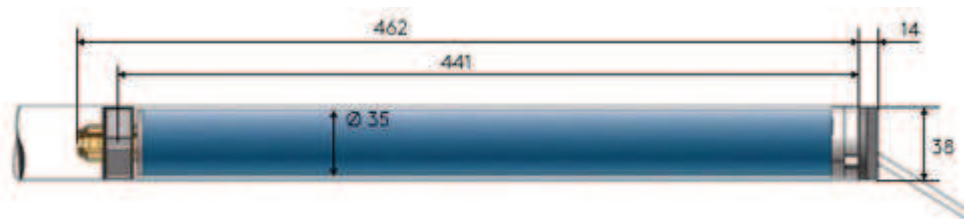


|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Produttore               | SOMFY              |
| Alimentazione            | 230 V AC           |
| Potenza                  | 95 W               |
| Consumo di energia       | 440 mA             |
| Coppia di serraggio      | 3 Nm               |
| Giri / min               | 30                 |
| Max. giri                | 40                 |
| Max. Ciclo di lavoro     | 5 min              |
| Volume                   | 42 dB              |
| Temperatura di esercizio | 0 ° fino a +60 ° C |


|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione | IP 44                                                                   |
| Classe di protezione | II                                                                      |
| Cavo di rete         | 2,5 m; 3-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Peso                 | 1130 g                                                                  |
| Numero di articolo   | 1810                                                                    |

### SCHALTER

#### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

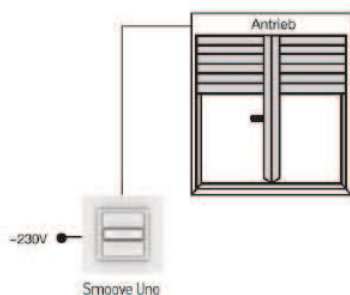

#### SCHEMA DI CABLAGGIO

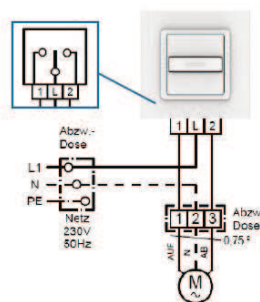

#### ADATTO PER LA SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L

#### COLORI DEI CAVI MOTORE



Blau = Nullleiter (N)  
Braun = Leiter 1 (Laufrichtung 1)  
Schwarz = Leiter 2 (Laufrichtung 2)

! Non controllare mai gli azionamenti in parallelo. Non controllare mai gli azionamenti con segnali UP e DOWN contemporaneamente. Fai una pausa tra i comandi UP e DOWN di almeno 0,5 secondi. Le installazioni nella gamma 230V possono essere eseguite solo da specialisti autorizzati.